

## МОНТАЖ ФАСАДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕПЕЖА УНО

6 Крепим рядовые доски шурупами через УНО на обрешетку фасада

5 Крепим УНО на рядовые доски 2-мя шурупами, используем ограничители для правильного и легкого позиционирования

4 Первую доску дополнительно крепим шурупом к УНО СТАРТ

3 Устанавливаем первую доску на обрешетку фасада, крепим шурупом к обрешетке

2 Обрезаем крепеж УНО для первой доски, крепим его 2-мя шурупами на первую доску

1 Выбрать положение УНО СТАРТ и закрепить на стойке обрешетки шурупом

ограничители

## ДЛЯ КАКОГО ПРОФИЛЯ ПОДХОДИТ УНО?



вагонка штиль  
вагонка евро  
имитация бруса  
блокхаус  
планкен 90 мм  
планкен 140 мм  
планкен скошенный  
планкен косой

- УНО 175 и УНО 180 универсальны для крепления изделий различной ширины и толщины
- УНО СТАРТ – универсален для УНО 175 и УНО 180
- универсален для древесины любого профиля
- небольшая ширина позволяет монтировать на узкие направляющие

- крепеж УНО изготовлен из уникального композиционного материала УНОМИД
- материал крепежа отлично сочетается со свойствами древесины
- цвет крепежа – под дерево
- долговечен
- протестирован на нагрузку
- изготовлен только из первичного сырья

- одна точка крепления – один крепеж
- экономичен по стоимости материалов и работе
- для крепления используется всего 3 шурупа
- интуитивный и быстрый монтаж

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


| Крепеж               | Доска                             | Древесина                                    | Ширина, мм | Толщина, мм |
|----------------------|-----------------------------------|--|------------|-------------|
| УНО 175S + УНО СТАРТ | вагонка                           | сосна, ель, липа, лиственница, кедр          | 85-140     | 14-20       |
| УНО 180M + УНО СТАРТ | планкен, блокхаус, имитация бруса | сосна, лиственница, термодревесина, экзотика | 90-145     | 18-30       |

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРЕПЕЖА УНО

### УНО 175S



### УНО 180M

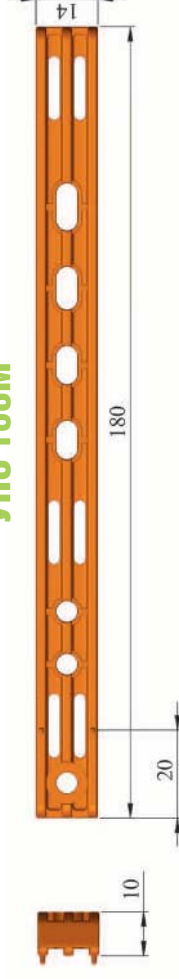

### УНО СТАРТ

